

FILTRO INTERNO

180L/H

TURBOJET

C O R N E R

MANUAL DE INSTRUCCIONES




INTRODUCCIÓN

El filtro de esquina TURBOJET Corner está pensado para su uso en acuarios de agua dulce y especialmente en tortugueras, gracias a su diseño de filtración con bajo nivel de agua, multicapa completamente personalizable, que permite filtrar la suciedad acumulada en el fondo y en la columna de agua de forma eficiente.

COMPONENTES

1. Flauta (salida tipo lluvia)
2. Salida tipo “pico de pato”
3. Juego de tapas de salida
4. Esponja filtrante
5. Compartimento filtrante
6. Motor/bomba
7. Boquilla de salida inferior
8. Tapón de salida inferior
9. Separador de suciedad*
10. Ventosas
11. Base/entrada de agua

*El separador de suciedad evita que al levantar o sacar el filtro del acuario, la suciedad del interior del filtro retorne al mismo.

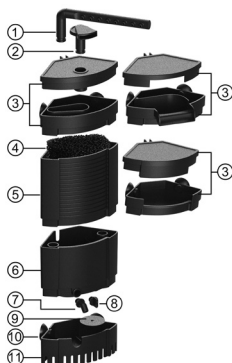

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CAUDAL	POTENCIA BOMBA	VOLTAJE MOTOR	ACUARIOS HASTA	USB
TJFE1	180L/h	1,5W	220-240V 50/60Hz	≤60L	5V

PUESTA EN MARCHA

1. Antes de conectar el dispositivo, asegúrese de que sus componentes estén correctamente colocados.
2. Coloque el filtro dentro del tanque y asegúrese de que el nivel del agua cubre la zona del motor (6). A continuación, conecte el filtro a la toma de corriente para que empiece a operar con normalidad.

3. Este filtro tiene múltiples configuraciones de salida de agua que podrá escoger según el tipo de acuario que tenga. Para escoger la deseada, solo debe colocar la tapa adecuada (3). Puede escoger entre salida tipo cortina de agua, salida a través de la flauta (lluvia), a través del pico de pato (convencional) o salida tipo cascada.
 4. Si quiere un flujo de agua inferior que movilice la suciedad del fondo, coloque la boquilla de salida inferior (7). Si no quiere que haya flujo inferior, ponga el tapón en el orificio (8).
- * Si lo desea, puede acoplar otros módulos filtrantes (5) para una filtración más profunda y personalizada (los módulos adicionales se venden por separado).

PRECAUCIONES

1. Antes de usar, verifique que el voltaje al que conecta el filtro es el adecuado.
2. No conecte el filtro sin agua.
3. Asegúrese de que el nivel mínimo de agua llega a la altura de la entrada de agua del filtro.
4. Limpie el filtro regularmente para mejor rendimiento. No utilice solventes o líquidos corrosivos.
5. Desconecte el filtro de la alimentación para realizar labores de limpieza y mantenimiento.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Garantizamos este producto (ver exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y de montaje durante el uso normal en los próximos 36 meses a partir de la fecha de compra original. A opción de la empresa, se reparará o reemplazará el producto sin cargo (pero no se harán devoluciones en efectivo).

Exclusiones de garantía:

1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.

FILTRO INTERNO

TURBOJET

C O R N E R

180L/H

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Importado y distribuido por: CIF A-35031343
Industrias Canarias del Acuario S.A.
Pol. Ind. Monte Boyal, 45950, Parcelas 242-247
Casarrubios del Monte (Toledo) España
España (+34) 918 170 001 - www.icasa.com
atencioncliente@icasa.com
Fabricado en China