

MANUAL MINI HEATER

MHM10W




CARACTERÍSTICAS

1. Tamaño compacto, ocupa poco espacio.
2. Plástico de gran fortaleza, resistente a los impactos.
3. Resina de gran calidad en los componentes electrónicos para un mejor aislamiento.
4. Ideal para acuarios de agua dulce y salada.
5. El calentador debe utilizarse dentro del agua.
6. Fácil de instalar en el acuario.
7. Ideal para acuarios de peces Betta.

CÓMO USARLO

Sumergir el calentador en el agua completamente, fijarlo al fondo o la pared con una ventosa y conectar la corriente eléctrica. Antes de extraerlo del agua, asegúrese de desconectarlo de la corriente eléctrica.

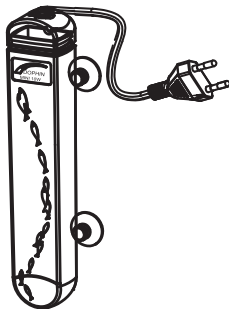

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

El calentador debe permanecer dentro del agua en todo momento.

- A. Asegúrese de que esté correctamente instalado antes de usarlo.
- B. Debe estar completamente sumergido antes de ponerlo en funcionamiento.
- C. Asegúrese de desconectarlo de la corriente eléctrica antes de sacarlo del agua. Espere un minuto después de la desconexión.
- D. No equie de nuevo el producto, para evitar cualquier avería.
- E. Si el cable o el calentador presentan algún daño, no use el producto.
- F. Este producto no es apto para niños, manténgalo fuera de su alcance.
- G. Desconecte el aparato para que deje de calentar cuando la temperatura ambiente supere los 24 °C.

MHM10W	10-20L	10.5cm

INSTRUCTION MINI HEATER

MHM10W




PRODUCT FEATURES

1. Compact size, and small footprint.
2. High-strength plastic, impact-resistant.
3. Use high quality resin of electronic components, to avoid the electric leakage.
4. Perfect for fresh and marine tank.
5. Must use the heater inside the water.
6. Convenient to install in the tank.
7. First choice for the Betta tank.

METHOD OF USAGE

Put the heater immersed in water completely, fix with a suction cup on the bottom or the wall the fish tank, and turn on the electricity. sure to disconnect the appliance from supply before take out the heater.

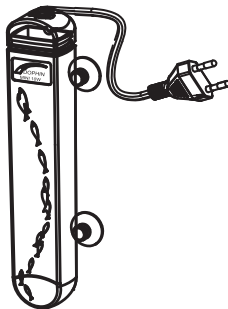

CAUTIONS

The heater must be kept in water at all time.

- A. Make sure correct installation before use.
- B. Need to be completely immersed in water before using.
- C. Make sure to disconnect the appliance from power before take out the heater. Remove the heater the water one minute later.
- D. Please do not re-equip the product, to avoid any default.
- E. If there is any damage on the power cord or heater, do not use the product.
- F. This product is not suitable for children, make sure it is from children.
- G. Please disconnect the appliance to stop heating when the temperature of the surroundings more than 24C.

MHM10W	10-20L	10.5cm