

MANUAL DE INSTRUCCIONES REFRACTÓMETRO PORTÁTIL




AQUA OCEAN

OBTENGA EL
MANUAL ON-LINE
CON EL SIGUIENTE
CÓDIGO QR:
ica.pet/ref/RF1001



- EN Scan the QR code to see the instruction manual in your language.
- PT Digitalize o código QR para ver o manual de instruções no seu idioma.
- FR Scannez le code QR pour voir le manuel d'instructions dans votre langue.
- DE Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache anzuzeigen.

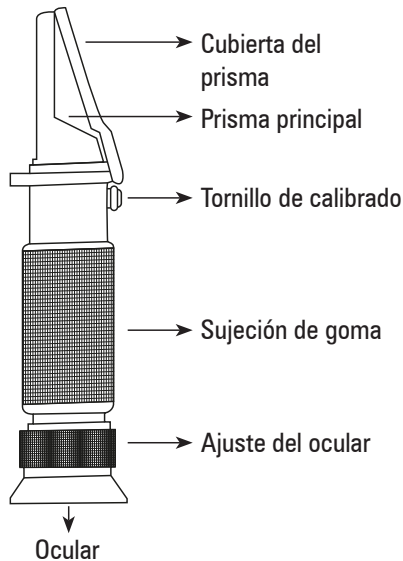

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA: LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. Al colocar la muestra en el prisma, asegúrese de que el líquido se extienda uniformemente y no se creen zonas secas ni burbujas de aire.
2. No sumerja el instrumento en ningún momento, ni lo lave con agua. Esto puede ocasionar filtraciones en el interior del aparato y puede interferir en las medidas.
3. Limpie el refractómetro con un paño seco después de cada uso y manténgalo seco y limpio para alargar su vida útil.
4. No manipule ninguna pieza ni conexión para evitar malos funcionamientos del aparato.
5. Manténgalo en su caja, en un lugar seco y libre de gases corrosivos.

CALIBRACIÓN

Una medida exacta depende de una buena calibración. Asegúrese de calibrar cuidadosamente el dispositivo cada cierto tiempo.

1. Asegúrese de estar en un lugar con la temperatura ambiente adecuada (20°C aprox.).
2. Utilice preferiblemente agua destilada.
3. Coloque 2-3 gotas de agua sobre el prisma principal (2) y cúbralo con la cubierta (1), asegurándose de que el agua se distribuye uniformemente por la superficie, sin burbujas de aire.
4. Espere aproximadamente 30 segundos para que la lectura se estabilice.
5. Dirija el prisma principal hacia una fuente de luz y mire por el ocular (6) y ajuste la lectura vsi es preciso utilizando el tornillo de calibrado (3) hasta que la lectura de "0".

FUNCIONAMIENTO:

1. Coloque 2-3 gotas sobre el prisma principal (2) y cúbralo con la cubierta (1), asegurándose de que el agua se distribuye uniformemente por la superficie, sin burbujas de aire.
2. Dirija el prisma principal hacia una fuente de luz y mire por el ocular (6) ajustándolo con el ajuste (5) hasta que pueda ver claramente la escala y el nivel indicado.
3. Tras cada medida, asegúrese de retirar todo el remanente de líquido del prisma y séquelo con un trapo suave.

GARANTÍA

Qué cubre la garantía

Garantizamos este producto (ver exclusiones indicadas más abajo) al comprador original contra defectos de materiales y de montaje durante el uso normal en los próximos 12 meses a partir de la fecha de compra original. A opción de la empresa, se reparará o reemplazará el producto sin cargo (pero no se harán devoluciones en efectivo).

EXCLUSIONES:

1. Daños causados por mal uso, falta de mantenimiento, utilizar el producto para cualquier otro fin al que está concebido, utilizar el producto bajo condiciones anormales de trabajo, temperatura, etc.
2. Los daños derivados de la modificación, alteración o intento de reparación por cualquiera que no sea el de la empresa.
3. La transferencia de producto a alguien que no sea el comprador original.